


ELDTREND érintőkapcsoló szerelési útmutató

Termék információ:

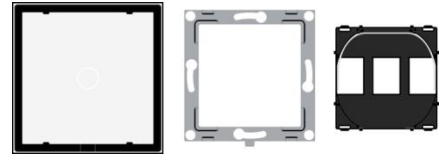

Az **ELDTREND** érintőkapcsoló három elemből áll: üvegtábla, szürke rögzítő keret és érintőkapcsoló.



Jelmagyarázat:

- L** - Fázis feszültség
- L1** - 1. lámpa
- L2** - 2. lámpa
- B** - Váltókapcsoló esetén kommunikál a bekötés
- N** - WiFi-s kapcsoló és redőny kapcsoló esetén Nulla vezetők

Kapcsoló magyarázat:


- Egypólusú kapcsoló (101) → Egy áramkört kapcsol fel és le
- Csillárkapcsoló (105) → Két áramkört kapcsol fel és le
- Váltókapcsoló (106) → Egy áramkört két helyről lehet fel és lekapcsolni
- Kettes váltókapcsoló (106+6) → Két áramkört két helyről lehet fel és lekapcsolni
- Nyomó, csengő nyomó (101N) → Egy áramkört kapcsol, elengedés után visszaáll alapállásba
- Távírányító kapcsoló → Kapcsolóval és távírányítóval is egyaránt lehet kapcsolni a lámpát
- WiFi-s kapcsoló → Kapcsolóval és telefonos applikációval is lehet kapcsolni a lámpát
- Redőny kapcsoló → Kapcsolóval fel és le vezérli az elektromos redőnyt

Az **ELDTREND** érintőkapcsoló családhoz nem létezik kereszt váltókapcsoló. A váltókapcsolót lehet erre a célra használni.

FONTOS: Váltókapcsoló esetén maximum 3 darabot lehet együttesen használni.
Kettes váltókapcsoló esetén maximum 2 darabot lehet együttesen használni.
Vegyes kapcsoló esetén maximum 1 darab kettes váltókapcsolót és 2 darab váltókapcsolót lehet együttesen használni.

Termék szerelési útmutató

- Mielőtt csatlakoztatná az áramot a kapcsolóhoz, ellenőrizze le az összeköttetést. Bekötés előtt le kell kapcsolni az áramforrást.
- Vegye ki az érintőkapcsolót a műanyag csomagolásából, majd a kapcsolóra hátulról helyezze rá a szürke színű keretet a képen látható módon.

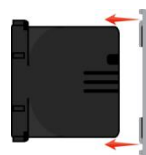


- Miután felhelyezték a fém keretet az érintőkapcsoló hátuljába kössék be a vezetéket ügyelve a helyes bekötésre, majd egy csavar segítségével rögzítsék a kábelt.



FONTOS: A kábelek rögzítése során figyelni kell arra, hogy minden kábelt a helyes fázisba kössük be! A fázist csak az L-be kösse, mert ha máshova köti a termék tönkre megy.

FONTOS: A váltókapcsoló esetén ügyeljünk arra, hogy a váltókapcsolónál a kábeleket közös fázisba kell bekötni, és csak azt a kapcsolót kössük be a kommunikál ponttal, amelyeket együttesen használ. Többet NE terheljen egyszerre!

- Miután bekötötte a kábelt, két csavar segítségével erősítse a szerelődobozhoz a kapcsolót.

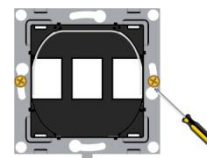


FONTOS: Ne rögzítse túl erősen a csavart, mert a fém keret eldeformálódhat és nem fog szépen rá feszülni az érintőpanel.


- Ha felerősítette az érintőkapcsolót, először a panel felső oldalát felhelyezve pattintsa össze a kapcsolóval a képen látható módon.



- Az érintőkapcsolón található kör jelzi a kapcsolás helyét. Lekapcsolt állapotban zöld színűen világít, felkapcsolt állapotban pedig piros színűen.

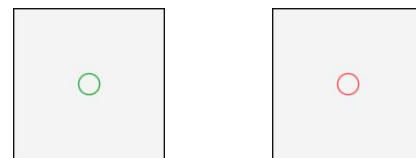

- Ha a bekötött lámpa villogni kezd a kábelezés után, kapcsolja ki a tápfeszültséget 5 másodpercig, majd kapcsolja be újra. Ha még mindig nem működik, **be kell kötni a dobozban található fehér vagy sárga színű kiegészítő eszközt a Lámpa Fázisához és Nullához!**

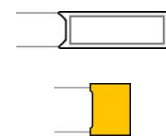

A váltókapcsoló beállítása és törlése

Beállítás:

Érintse meg és tartsa lenyomva az üveglapon lévő gombot körülbelül 5 másodpercig, amíg a LED háttérvilágítása megváltoztatja aszínét. Érintse meg a másik kapcsolót. Amikor le- vagy felkapcsolja a lámpát akkor a tanítás sikeres volt.

Törlés:

Érintse meg és tartsa nyomva a gombot az üveglapon körülbelül 10 másodpercig, amíg a LED háttérvilágítása kétszer megváltoztatja aszínét. A második színváltásnál azonnal elveheti az ujját az üvegtábláról. Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor a tanítás törlése sikeres volt.

A távírányító kapcsoló beállítása és törlése

Beállítás:

Kapcsoljuk fel a lámpát, majd tartsa lenyomva az érintőpanelen lévő gombot körülbelül 5 másodpercig (eközben a lámpa le fog kapcsolni), amíg a LED háttérvilágítása megváltoztatja a színét. Ilyenkor a lámpa újra felkapcsol. Ekkor vegye el az ujját a kapcsolóról. Tartsa nyomva a távírányítón azt a számú gombot, amellyel a későbbiekben szeretné irányítani a lámpát. Miközben nyomva tartja a távírányító gombot érintse meg kétszer az érintőkapcsolót (ekkora a lámpa nem fog fel- és lekapcsolni). Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor elveheti az ujját az érintőkapcsolóról és a távírányítóról is.

Törlés:

Tartsa nyomva körülbelül 5 másodpercig azt a számú gombot a távírányítón, amelyet szeretne törölni.

A WiFi-s kapcsoló beállítása és törlése

Beállítás:

Telefonja segítségével töltsse le a **Tuya**, vagy **SmartLife** applikációt és kövesse az alkalmazás utasításait.




Törlés:


Érintse meg és tartsa nyomva a gombot az üveglapon körülbelül 10 másodpercig, amíg a LED háttérvilágítása kétszer megváltoztatja a színét. A második színváltásnál azonnal elveheti az ujját az üvegtábláról. Ha ezt a lépést megcsinálta, akkor a tanítás törlése sikeres volt.

Termék szétszerelési útmutató

Egy laposcsavar segítségével pattintsa ki az üvegtábla részét a képen látható módon (a lyukas részhez illessze be a csavarhúzó, majd forgassa el enyhén).

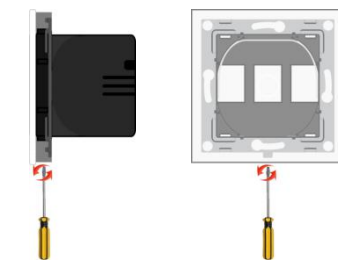


Ha a szürke keretet szeretné leválasztani az érintőkapcsolóról, akkor a készülék hátoldalánál a sarkoknál ki kell pattintani a keretet egy lapos csavarhúzóval.

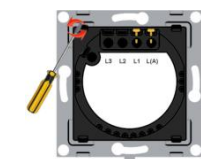


ELDTREND érintőkapcsoló bekötési rajz


Egypólusú kapcsoló (101)
Nyomó és csengő nyomó kapcsoló (101N)
Távírányítós egypólusú kapcsoló

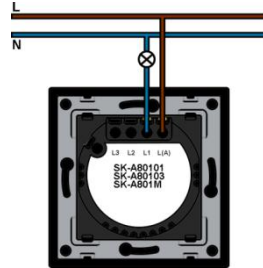


WiFi-s egypólusú kapcsoló

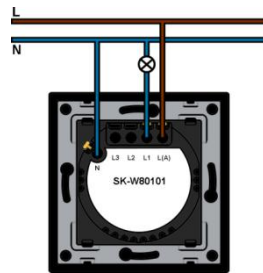


Csillárkapcsoló (105)
Dupla nyomó kapcsoló
Távírányítós csillárkapcsoló

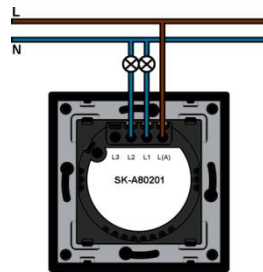



WiFi-s csillárkapcsoló

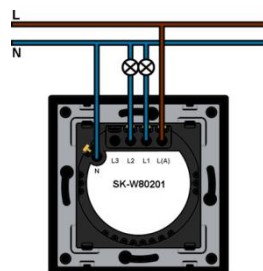




Redőny kapcsoló

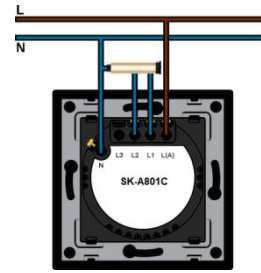



Váltókapcsoló (106)

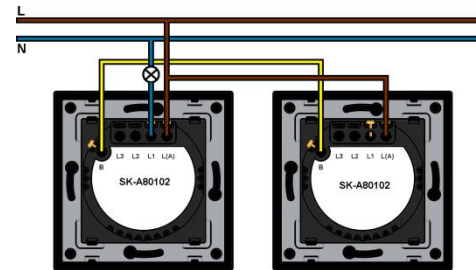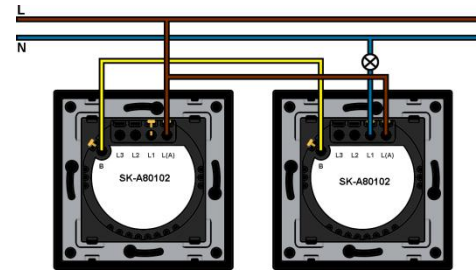

Kettes váltókapcsoló (106+6)

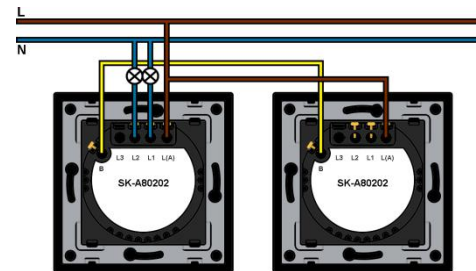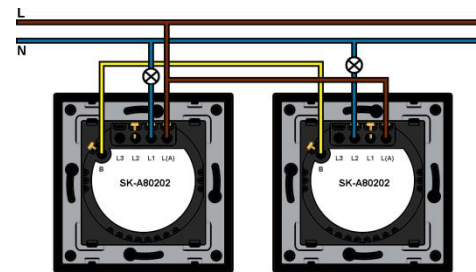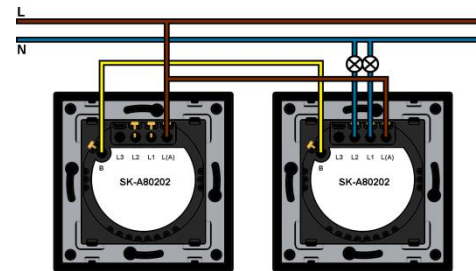

Kereszt váltókapcsoló (107) helyett

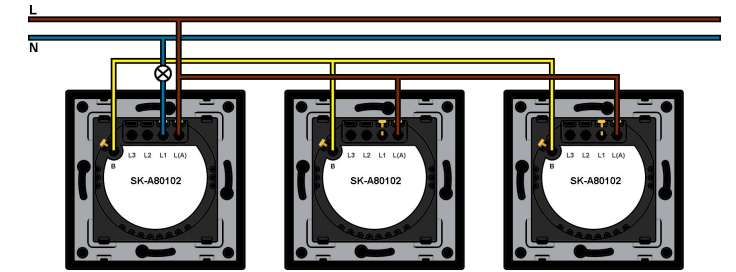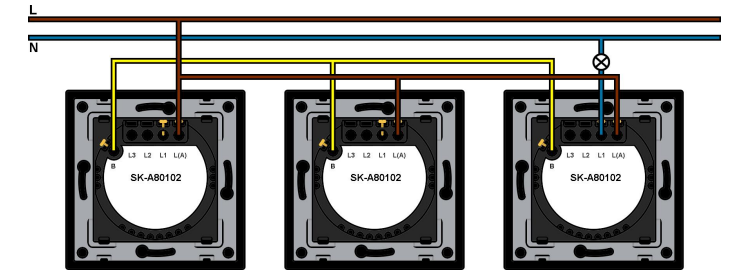

Kettes váltókapcsoló (106+6) és váltókapcsoló (106)

